

EW-LP20 系 列 产 品 安 装 说 明 书

一、公插操作说明

【1.1】下剥导线

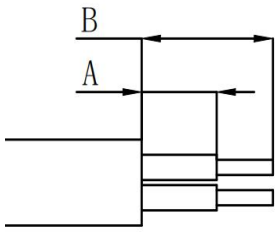


建议剥线尺寸			
芯数	快接款	"A"尺寸	"B"尺寸
2P	Ø2.7*2	13.0±1.0	24.0±1.0
3P	Ø2.7*3	13.0±1.0	24.0±1.0




【1.2】拆卸套筒与帽子



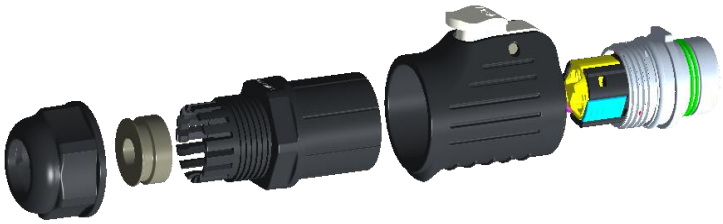


【1.3】套导线

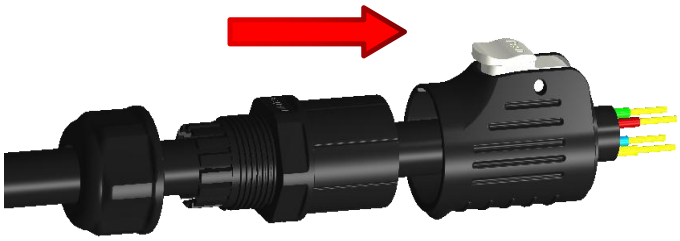


将导线穿过帽子与套筒

【1.4】接线

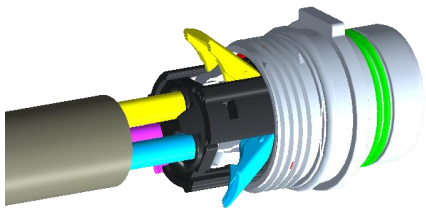

将扳手打开，然后将剥好的芯线按顺序放入卡线槽，最好合上扳手

【1.5】拧套筒

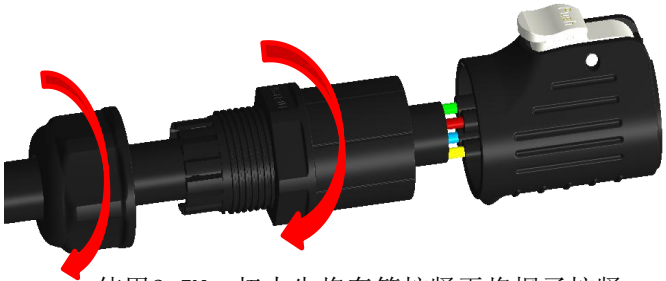





使用2.5N.m扭力先将套筒拧紧再将帽子拧紧

二、对插母端操作说明

【2.1】下剥导线与热缩管

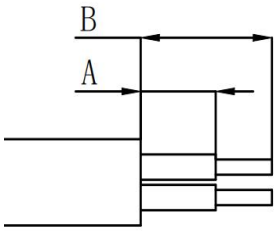

建议剥线尺寸			
芯数	快接款	"A"尺寸	"B"尺寸
2P	Ø2.7*2	13.0±1.0	24.0±1.0
3P	Ø2.7*3	13.0±1.0	24.0±1.0




【2.2】拆卸套筒与帽子






【2.3】套导线

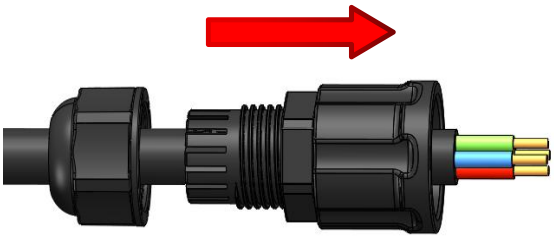


将导线穿过帽子与套筒

【2.4】接线

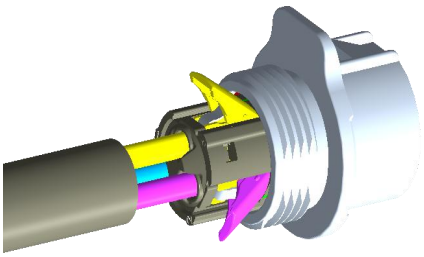

将扳手打开，然后将剥好的芯线按顺序放入卡线槽，最好合上扳手

【2.5】拧套筒

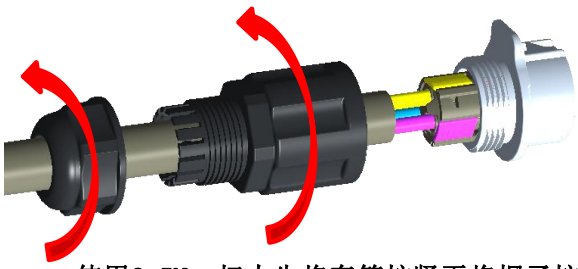





使用2.5N.m扭力先将套筒拧紧再将帽子拧紧

三、法兰式操作说明


【3.1】下剥导线与热缩管

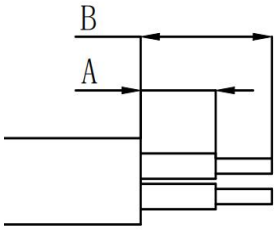

建议剥线尺寸			
芯数	快接款	"A"尺寸	"B"尺寸
2P	Ø2.7*2	13.0±1.0	24.0±1.0
3P	Ø2.7*3	13.0±1.0	24.0±1.0




【3.2】接线

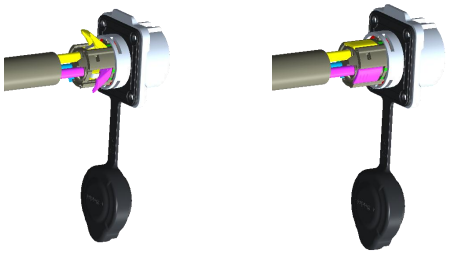


将扳手打开，然后将剥好的芯线按顺序放入卡线槽，最好合上扳手

【3.3】法兰主体装在板上

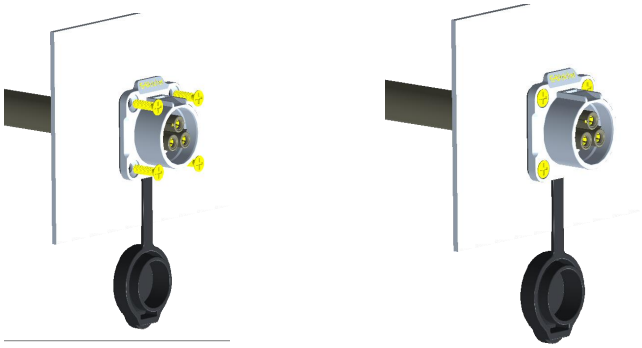


安装孔尺寸

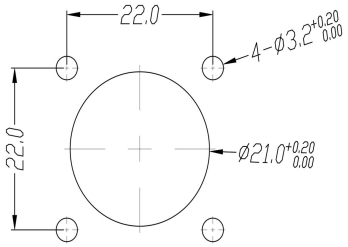


使用1.0N.m扭力将螺丝拧紧

四、面板式操作说明


【4.1】下剥导线与热缩管

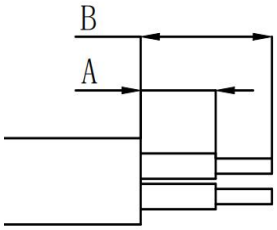



建议剥线尺寸			
芯数	快接款	"A"尺寸	"B"尺寸
2P	Ø2.7*2	13.0±1.0	24.0±1.0
3P	Ø2.7*3	13.0±1.0	24.0±1.0

【4.2】安装板预开孔与拆卸螺母

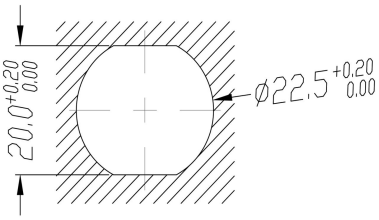

安装孔尺寸




【4.3】接线



将扳手打开，然后将剥好的芯线按顺序放入卡线槽，最好合上扳手

【4.4】面板主体安装在板上

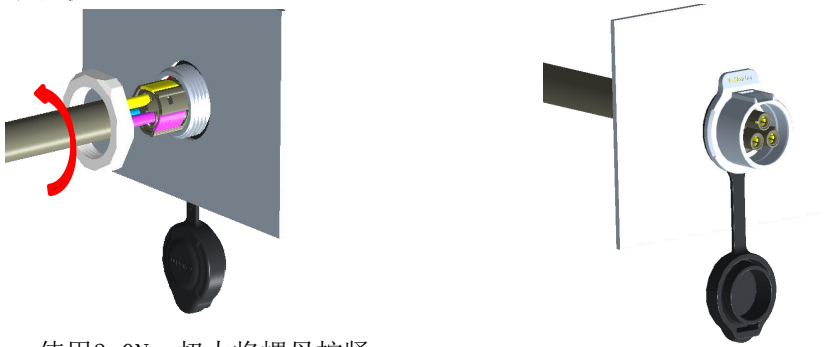

使用3.0N.m扭力将螺母拧紧